


# > Holzrahmen – Zuschnitt

## Montageanleitung für Sicherheits-Befestigungssysteme

Bestell-Nr. 51705

### >01 Vermaßung und Anreißen der Bohrabstände

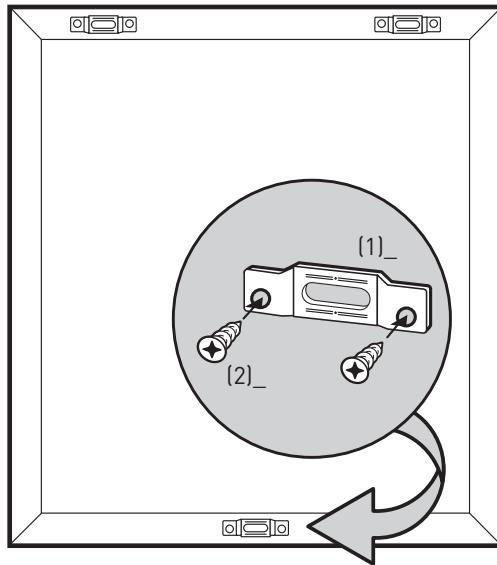

Die Spezialbeschläge (1) wie oben abgebildet mit Linsenschrauben (2) auf den Holzrahmen schrauben.


Die gewünschte Höhe des Bilderrahmens anreißen und bohren. (ø 8 mm)

### >02 Befestigung der Schraubsicherungen



Die Dübel (3) in die Bohrungen ø 8 mm stecken. Die Schraubsicherungen (4) soweit in die Dübel schrauben, dass die äußere Fläche der Schraubsicherungen bis zur Wand ca. 5 mm beträgt. Die Schraubsicherungen in waagerechte Position bringen.

### >03 Ausrichtung und Sicherung durch Justierschrauben

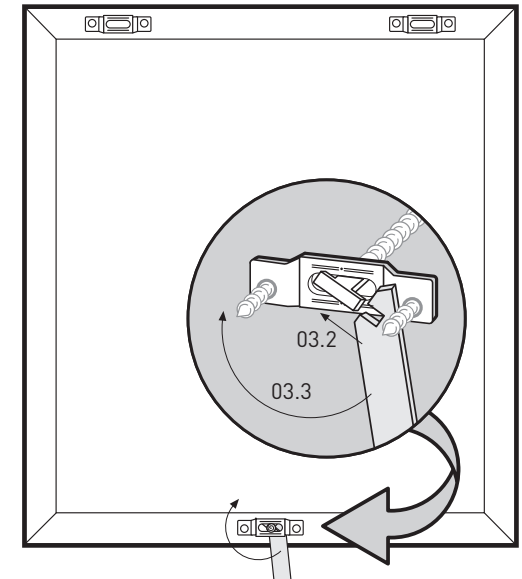

03.1 Die Bilderrahmen mit den Spezial-Beschlägen auf die waagrecht eingeschraubten Schraubsicherungen (4) stecken.

03.2 Mit dem Spezial-Schlüssel (5) in den Schraubenhals greifen und 03.3 die Schraubsicherungen in die senkrechte Position bringen. Der Rahmen ist gesichert.

#### > Teile Liste

1\_ Spezial-Beschläge



2\_ Linsenschrauben



3\_ Dübel



4\_ Schraub-Sicherung



5\_ Spezial-Schlüssel

